


## Detal 2 - Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże

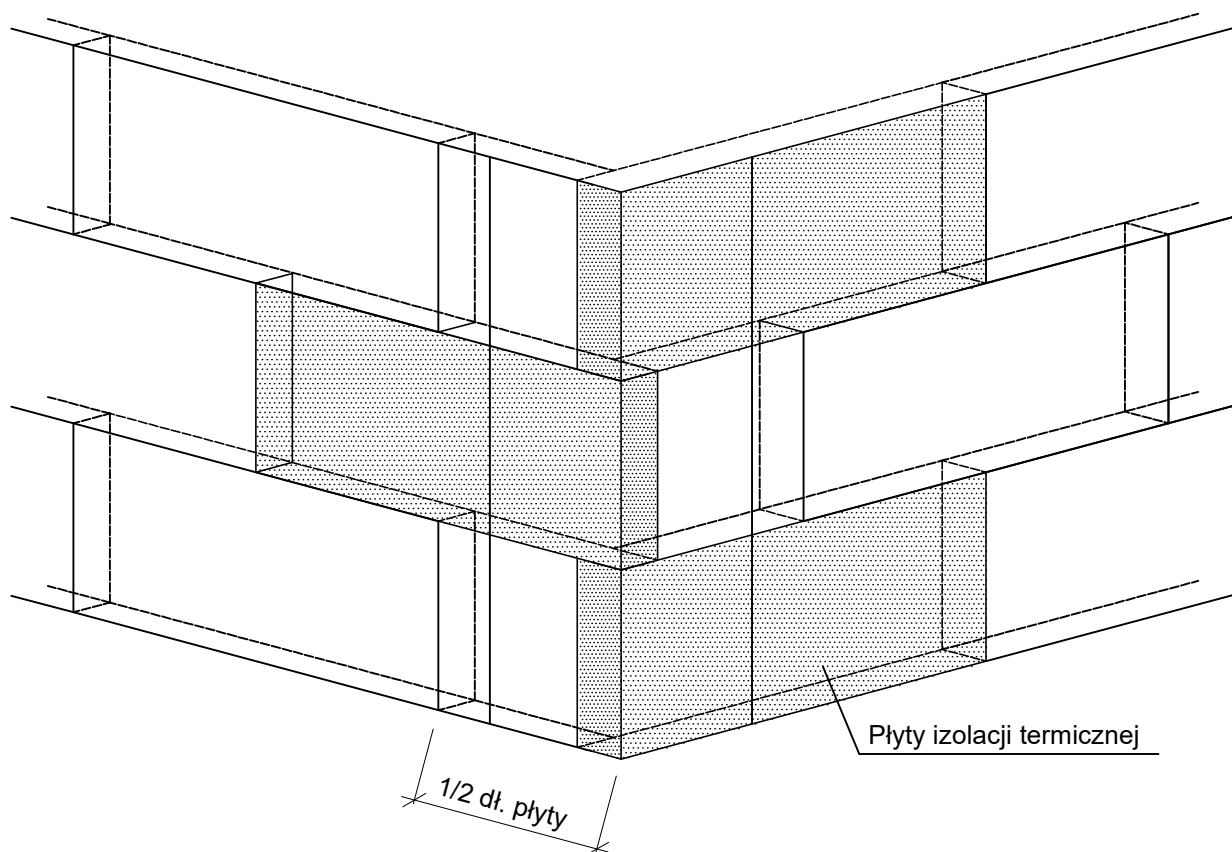

### UWAGI:

- 1) Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.
- 2) Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.
- 3) Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.
- 4) Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi.
- 5) Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie.
- 6) Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między
- 7) Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach między płytami.